


up-map.it

ver 1.0 (QG26B01ITA)

M Ride



QUICK GUIDE
ITA

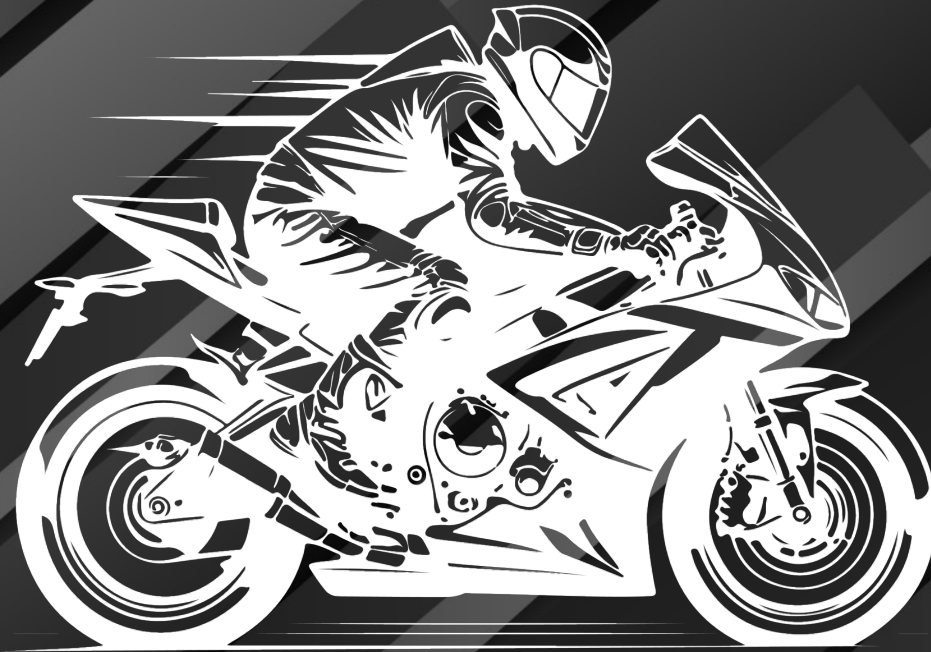

MADE IN ITALY



Indice quick-guide



02 →	DOWNLOAD APP	Download/Installazione applicazione UpMap MRide sul cellulare Android/Apple
03 →	LOGIN / REGISTRAZIONE	Creazione di un profilo utente UpMap. 04 - Login nell'applicazione. 06 - Autorizzazioni.
07 →	CONFIGURARE UN DISPOSITIVO	Collegamento del dispositivo UpMap MRide e calibrazione manopola
15 →	SELEZIONE MAPPA	Selezione e modifica della mappa all'interno dell'applicazione
21 →	FUNZIONI SPECIALI	22 - Modalità Valet. 23 - Modalità Rev. 24 - Real Time. 25 - Warm-Up.
26 →	IMPOSTAZIONI PROFILO	Impostazioni profilo.
29 →	TRASFERIMENTO MRIDE	Rinomina MRide. 30 - Libera MRide. 32 - Trasferimento MRide. 36 - Stato Dispositivo.

Scarica l'App sul tuo cellulare

Entra all'interno dello store e scarica l'applicazione UpMap sul tuo cellulare



Apple

Se hai un telefono **Apple** entra nell'**App Store**, cerca **UpMap** nella barra di ricerca e scarica l'applicazione UpMap sul tuo cellulare.



Android

Se hai un telefono **Android** entra in **Google Play**, cerca UpMap nella barra di ricerca e scarica l'applicazione **UpMap** sul tuo cellulare.



Login / Registrazione

Crea un profilo UpMap MRide e accedi alle funzionalità dell'applicazione



Login



Se hai già un account UpMap inserisci la tua e-mail e la tua password ed effettua l'accesso, premendo su **ACCEDI**.

Recupero Password

Ti verrà inviata una nuova password all'indirizzo email con il quale ti sei registrato.

Registrazione

Inserisci i tuoi dati e crea un profilo UpMap MRide. Premi su **REGISTRATI** per procedere.

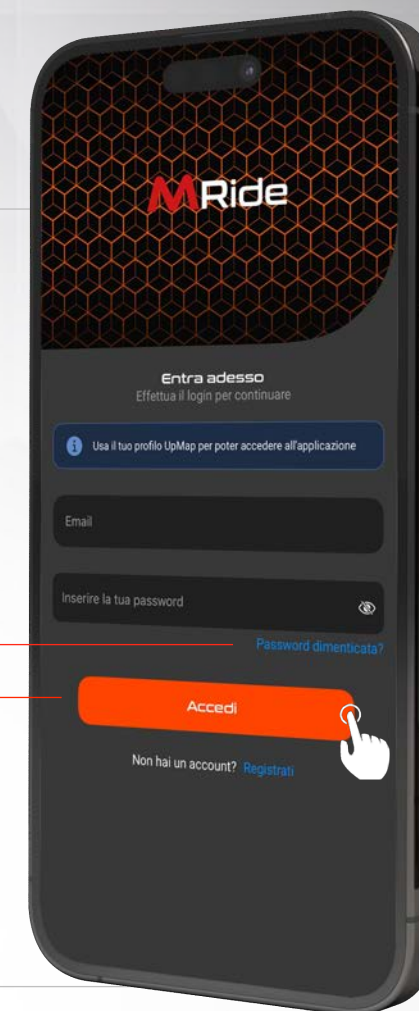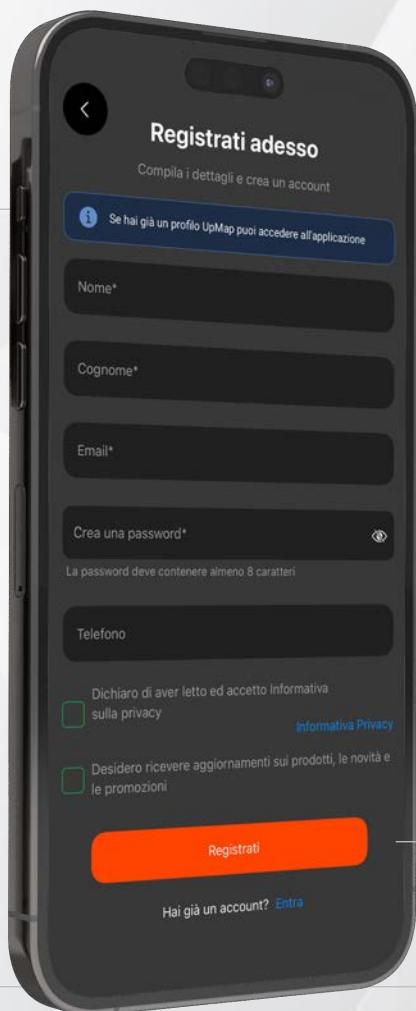

Login / Registrazione

Crea un profilo UpMap MRide e accedi alle funzionalità dell'applicazione



Autorizzazioni Bluetooth

Per connettere il dispositivo è necessario dare l'autorizzazione alla connessione con il Bluetooth, premendo su **CONSENTI**.

Autenticazione

Per accedere all'applicazione UpMap MRide è necessaria l'autenticazione a due fattori.



Login / Registrazione

Crea un profilo UpMap MRide e accedi alle funzionalità dell'applicazione




Codice di verifica

Ti verrà inviato un codice all'indirizzo email con il quale ti sei registrato.

Autenticazione


Inserisci il codice ricevuto via mail.
Premi su **VERIFICA** per procedere.

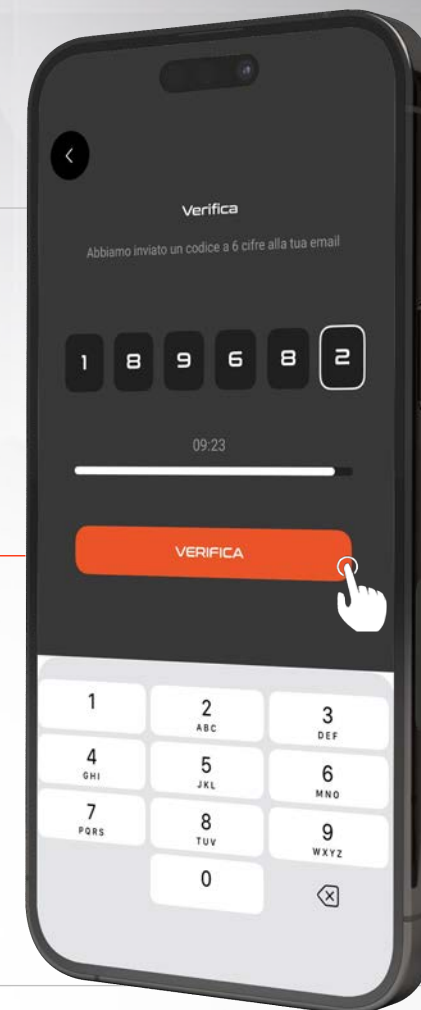

Concedi le autorizzazioni necessarie al funzionamento dell'App UpMap MRide



È necessario fornire il consenso all'utilizzo del Bluetooth e alla Geolocalizzazione esatta.

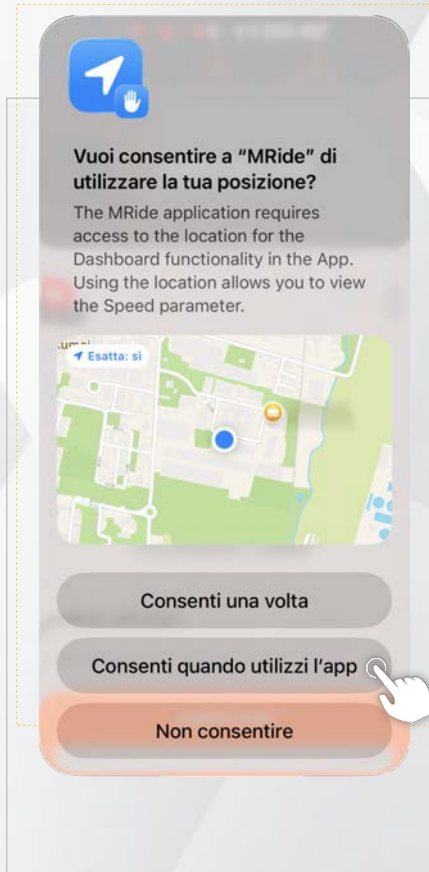

Vuoi consentire a "MRide" di utilizzare la tua posizione?


The MRide application requires access to the location for the Dashboard functionality in the App. Using the location allows you to view the Speed parameter.

Esatta: sì

Consenti una volta

Consenti quando utilizzi l'app

Non consentire

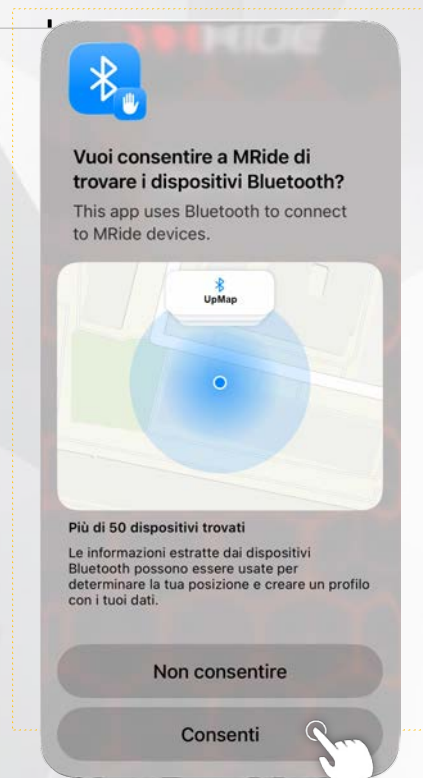

Vuoi consentire a MRide di trovare i dispositivi Bluetooth?

This app uses Bluetooth to connect to MRide devices.

Più di 50 dispositivi trovati

Le informazioni estratte dai dispositivi Bluetooth possono essere usate per determinare la tua posizione e creare un profilo con i tuoi dati.

Non consentire

Consenti



Consentire a MRide di trovare i dispositivi vicini, connettersi e stabilirne la posizione relativa?

Consenti

Non consentire



Consentire a MRide di accedere alla posizione approssimativa di questo dispositivo?

Mentre usi l'app

Solo questa volta

Non consentire




Modificare l'accesso alla posizione di MRide da approssimativa a esatta?

Passa a posizione esatta

Solo questa volta

Mantieni posizione approssimativa

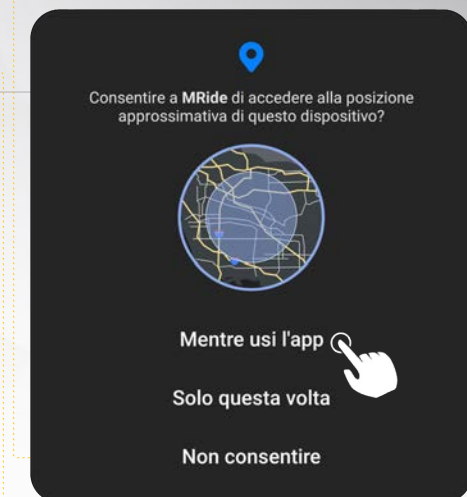

Consentire a MRide di accedere alla posizione approssimativa di questo dispositivo?


Mentre usi l'app

Solo questa volta

Non consentire

Configurazione MRide

Configurazione di un dispositivo MRide

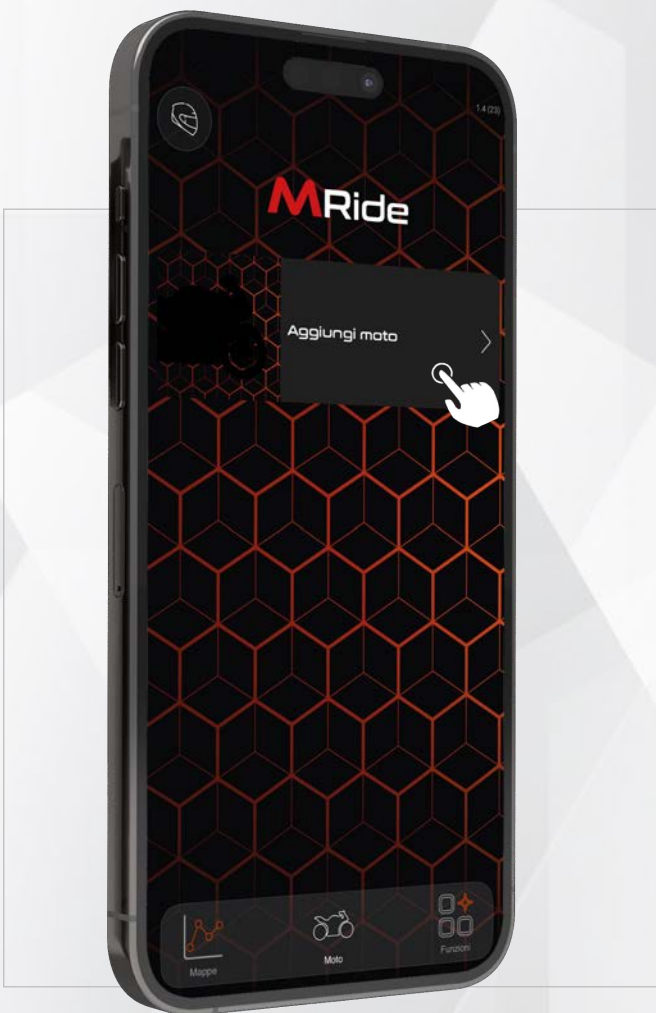


Dalla schermata **HOME** entra in **AGGIUNGI MOTO**

Premi **PROCEDI**




Se il dispositivo MRide è già installato sulla moto e il quadro della moto è acceso verrà rilevato automaticamente. Cliccando su **AGGIUNGI** potrai procedere alla configurazione.

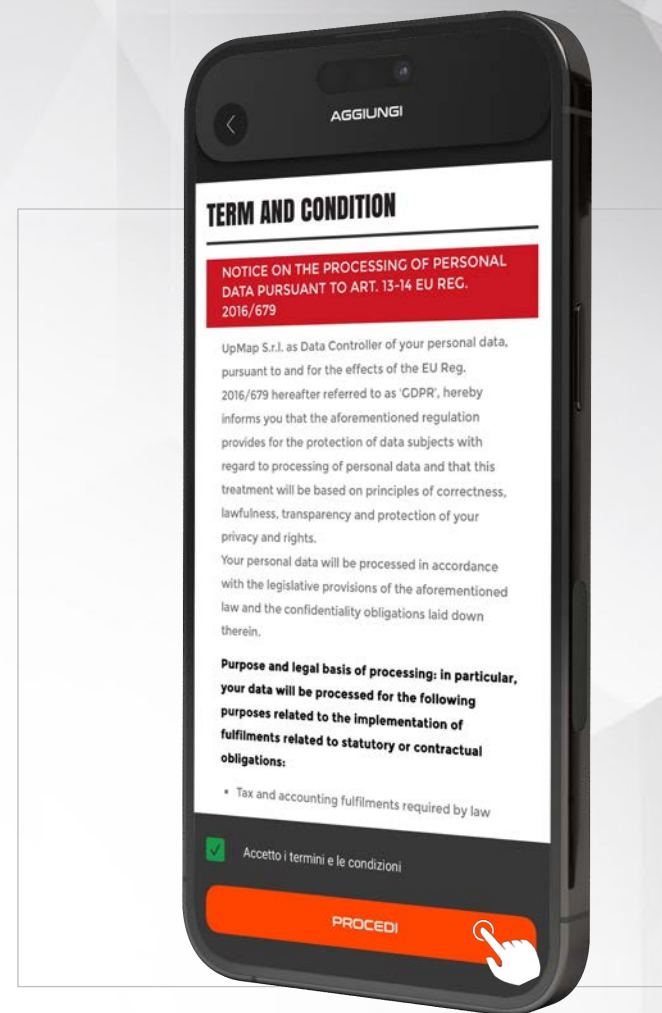


Configurazione MRide

Configurazione di un dispositivo MRide

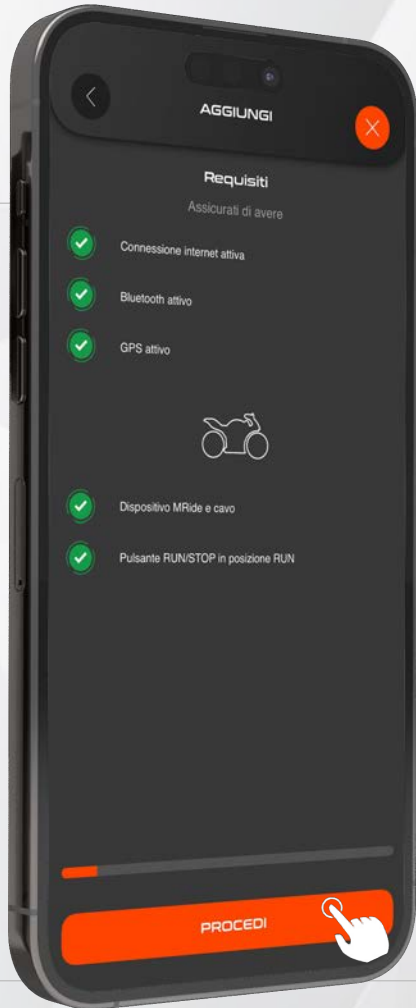


Premi su **PROCEDI**

Seleziona il brand della tua **MOTO**

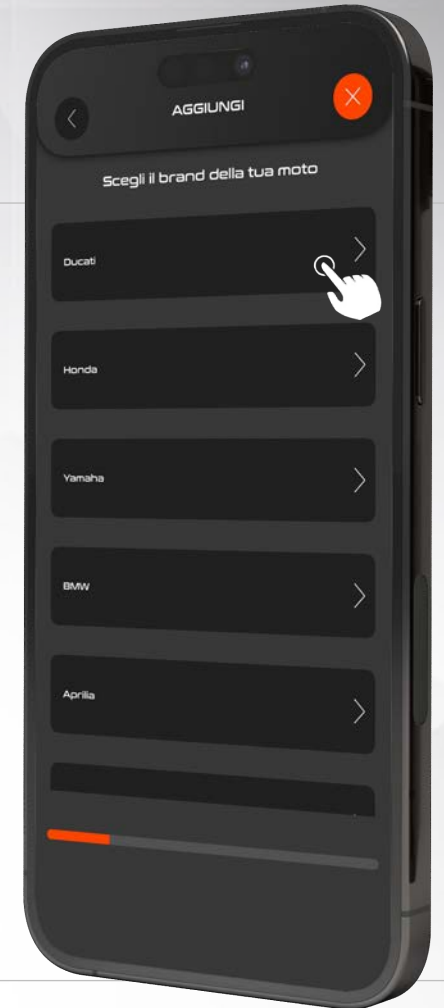


Configurazione MRide

Configurazione di un dispositivo MRide

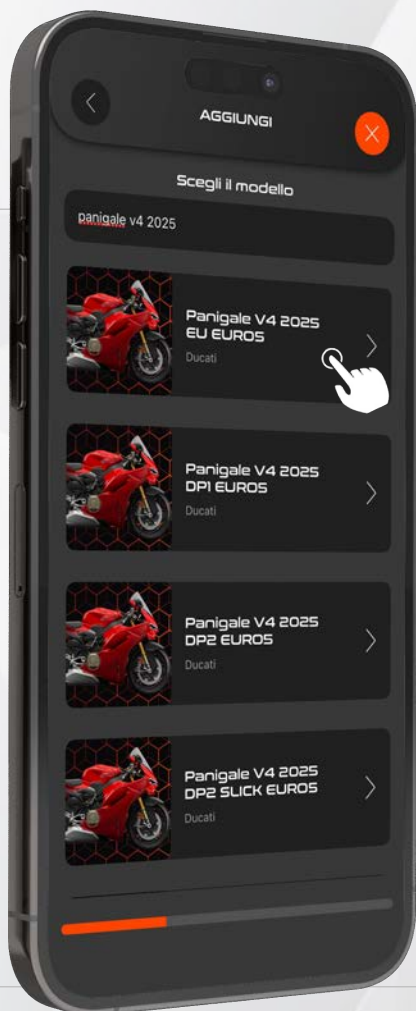

Seleziona il **MODELLO** della tua **MOTO**

Premi **PROCEDI**

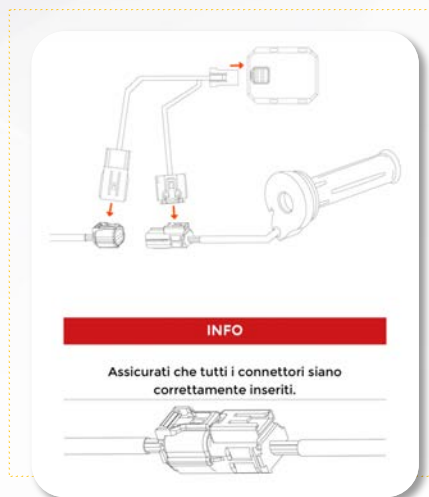

Consulta la guida rapida per una corretta installazione del dispositivo.
È consigliato rivolgersi ad un personale esperto per l'installazione.



Configurazione MRide

Configurazione di un dispositivo MRide



Verifica che il dispositivo sia collegato correttamente e premi su **PROCEDI**

Premi sul **DISPOSITIVO** per procedere



Configurazione MRide

Configurazione di un dispositivo MRide





Aggiornamento Firmware

Se è presente un aggiornamento **FIRMWARE** del dispositivo premere su **AGGIORNA**



Non spegnere il Quadro della moto fino a che l'aggiornamento non è terminato

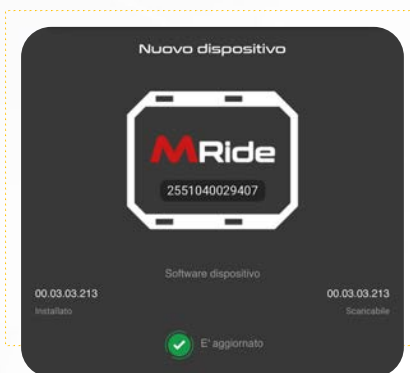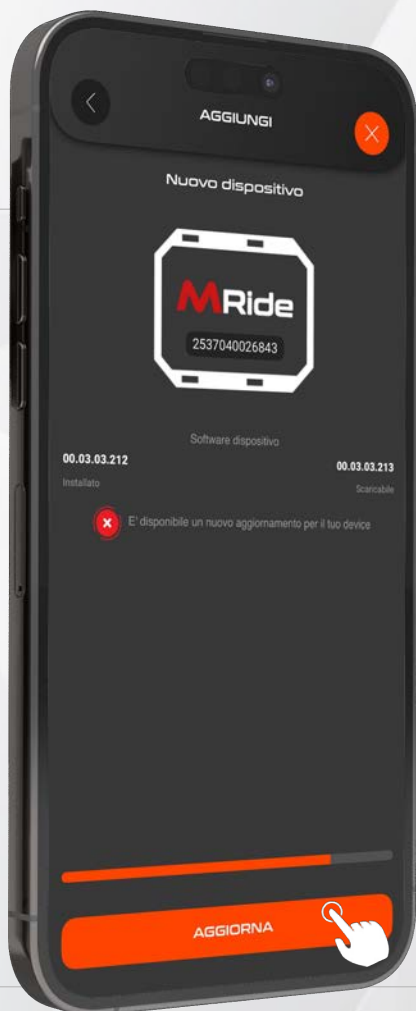


L'aggiornamento del Firmware è ultimato, puoi procedere con la configurazione



Aggiungere un dispositivo

Collegamento di un dispositivo UpMap MRide alla moto

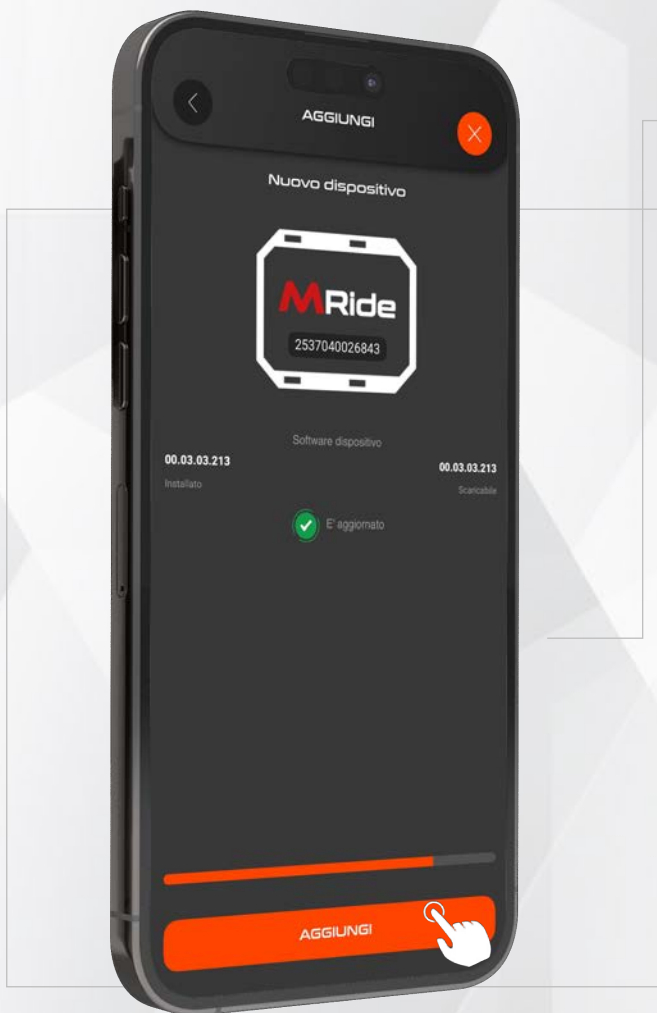

Aggiungi dispositivo

Clicca su **AGGIUNGI** per aggiungere MRide

Configura dopo


È possibile configurare in seguito la calibrazione MRide per l'apprendimento della manopola acceleratore

Avvia calibrazione

Esegui la calibrazione MRide per l'apprendimento della manopola acceleratore



Per poter sfruttare le funzionalità del dispositivo è necessario effettuare la calibrazione

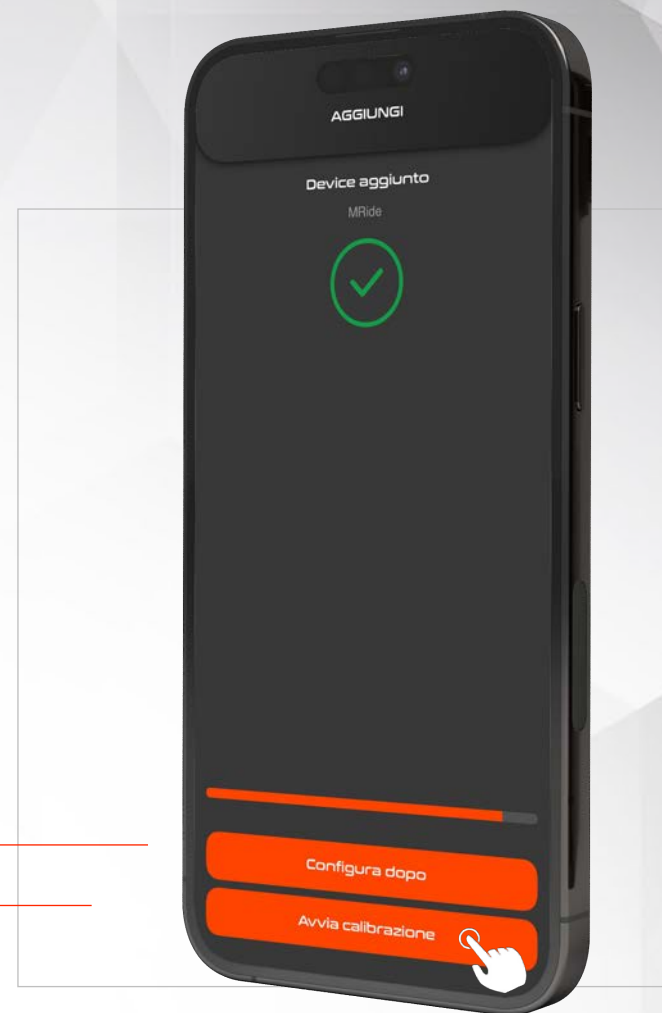

Calibrazione manopola

Calibrazione della manopola



Esegui calibrazione

Premi su **ESEGUI CALIBRAZIONE** per procedere.

Apprendimento del minimo

Mantieni l'acceleratore al **MINIMO** per almeno 3 secondi per apprendere il valore minimo.



Calibrazione manopola

Collegamento di un dispositivo UpMap alla moto



Apprendimento del massimo

Mantieni l'acceleratore al **MASSIMO** per almeno 3 secondi per apprendere il valore massimo.

Premi su **ESEGUI CALIBRAZIONE**.

Termina procedura

MRide è correttamente calibrato premere su **FINE** per terminare la procedura



Selezione Mappa

Installazione della mappa MRide sulla moto



Dalla schermata **HOME** entra in **MOTO**

Seleziona la tua **MOTO**




Selezione Mappa

Installazione della mappa MRide sulla moto



Premi su **MAPPE**

Seleziona una **MAPPA**

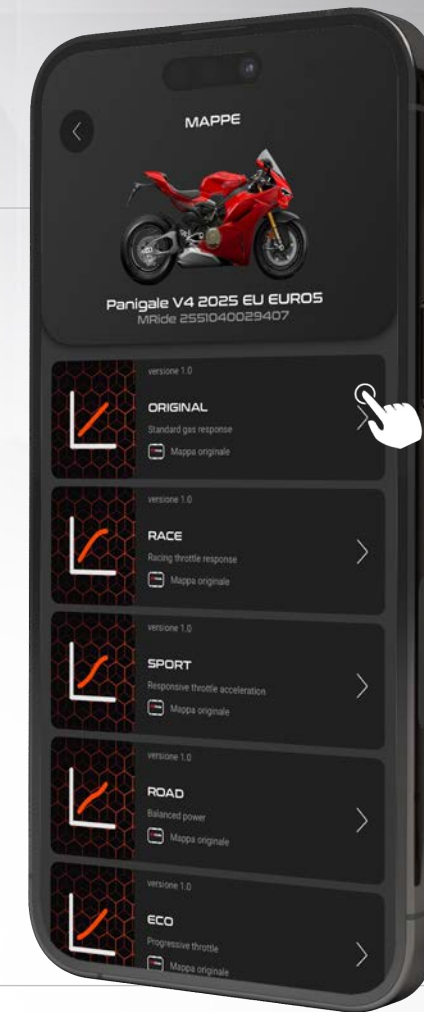

Puoi procedere all'installazione di una delle mappe predefinite, oppure procedere con la per creazione di una mappa personalizzata.

Selezione Mappa



Crea la mappa MRide personalizzata



Clona mappa

Clona la mappa selezionata per effettuare le **MODIFICHE**.

n.b. Le mappe originali non sono modificabili.

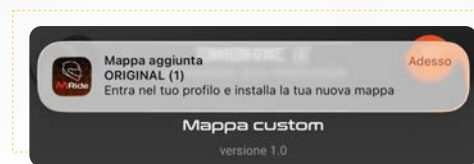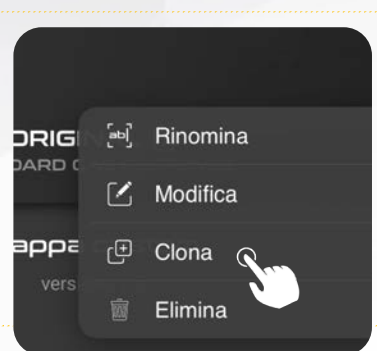


Scrivi mappa

Puoi scrivere una della mappa predefinita





Riceverai una notifica dell'avvenuta clonazione della mappa.

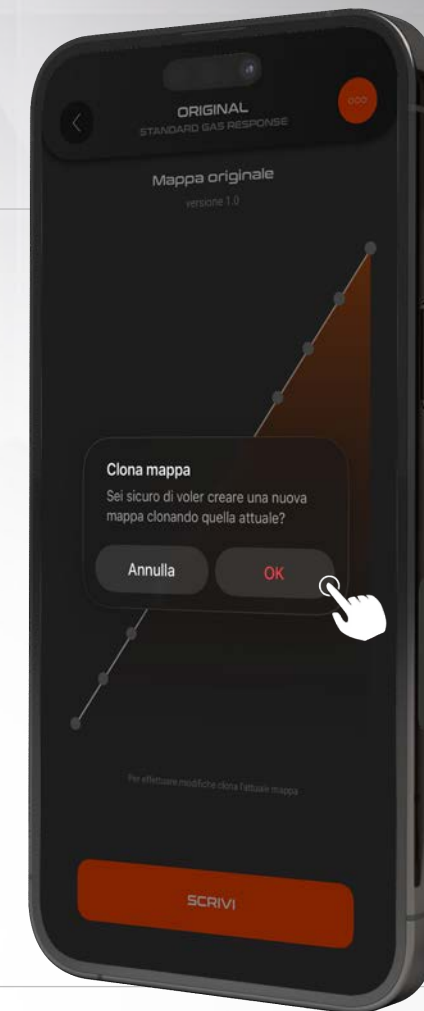

Selezione Mappa

Crea la mappa MRide personalizzata

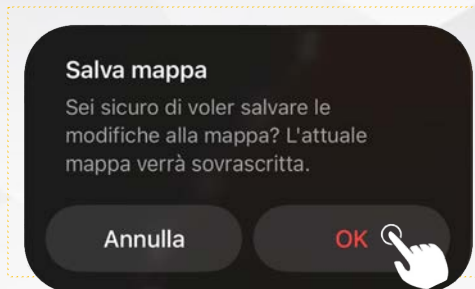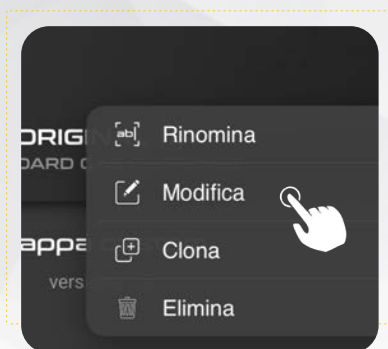

Modifica mappa



Modifica la mappa selezionata trascinando i punti presenti nel grafico, che rappresentano la percentuale di apertura dell'acceleratore.

Per procedere premi su **SALVA**.



Selezione Mappa

Rinomina la mappa MRide personalizzata

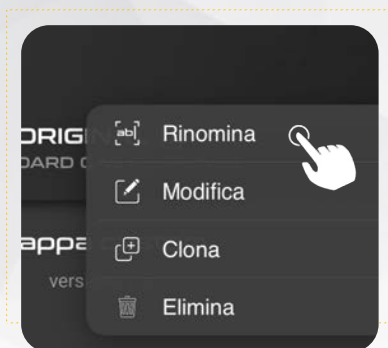

Rinomina mappa


Puoi rinominare la mappa modificata.

Per procedere premi su **SALVA**.



Selezione Mappa

Scrivi la mappa MRide personalizzata

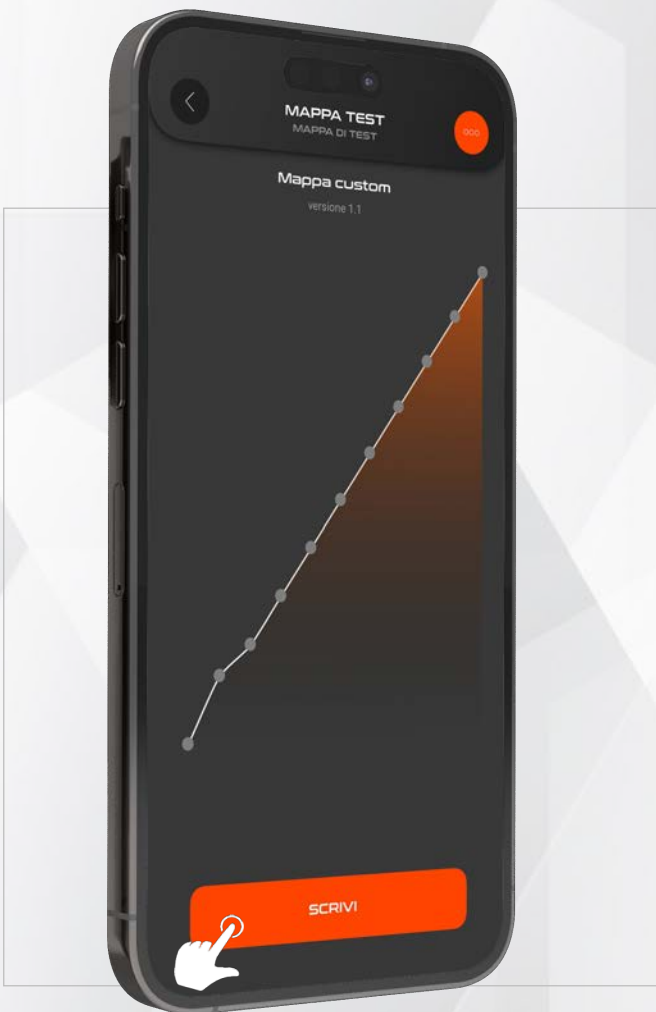

Premi **SCRIVI** per scrivere la **MAPPA**

Verifica la corretta **SCRITTURA** della mappa




Scrivi mappa

Sei sicuro di voler scrivere la mappa sul device? L'attuale mappa verrà sovrascritta.

Annulla

OK

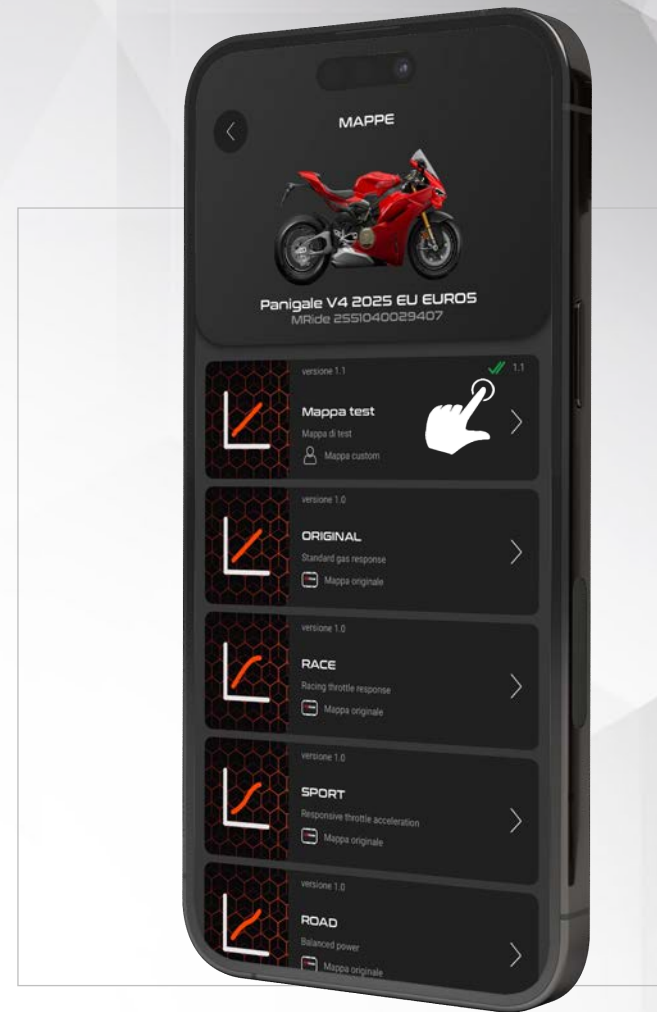

Funzioni Speciali



Funzioni speciali disponibili su MRide



Dalla schermata **MOTO** entra nelle **FUNZIONI SPECIALI**

FUNZIONI SPECIALI disponibili:

- Modalità Valet
- Remote Rev
- Dati in tempo reale
- Calibrazione
- Warm-Up

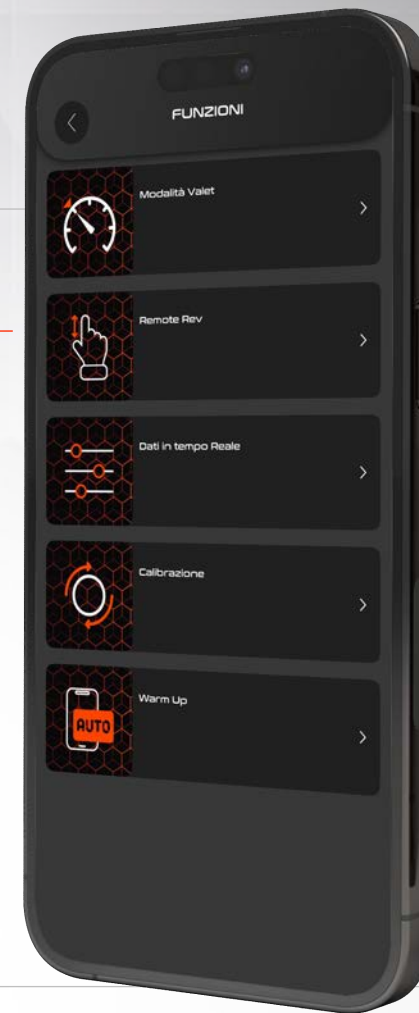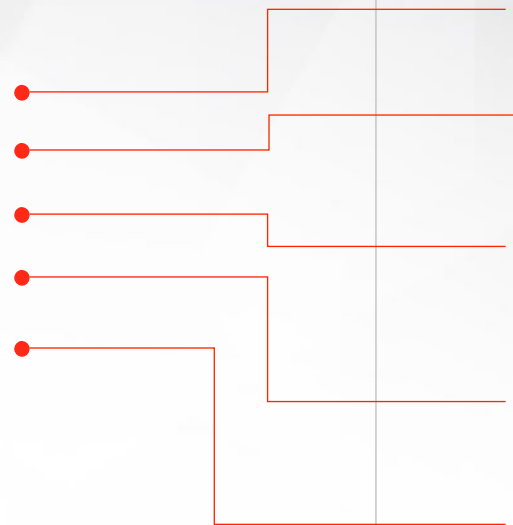

Funzioni Speciali

Modalità Valet



Apertura acceleratore

Stabilisci in quale percentuale limitare l'apertura dell'acceleratore, tenendo conto delle tue esigenze specifiche e del tipo di utilizzo che intendi farne



AVVERTENZE

La modalità Valet rimarrà sempre attiva anche dopo lo spegnimento del veicolo, fino a quando non verrà disabilitata tramite l'app.



Funzioni Speciali

Remote Rev



La modalità Remote Rev

Consente di azionare da remoto il comando gas della motocicletta direttamente da app.

Scorri sullo schermo per azionare la modalità





AVVERTENZE

È pensata esclusivamente per effettuare brevi "sgasate" a distanza, senza alcun utilizzo legato alla guida o al movimento del veicolo.



La modalità Remote Rev viene disattivata nel momento in cui viene azionata la manopola dell'acceleratore.

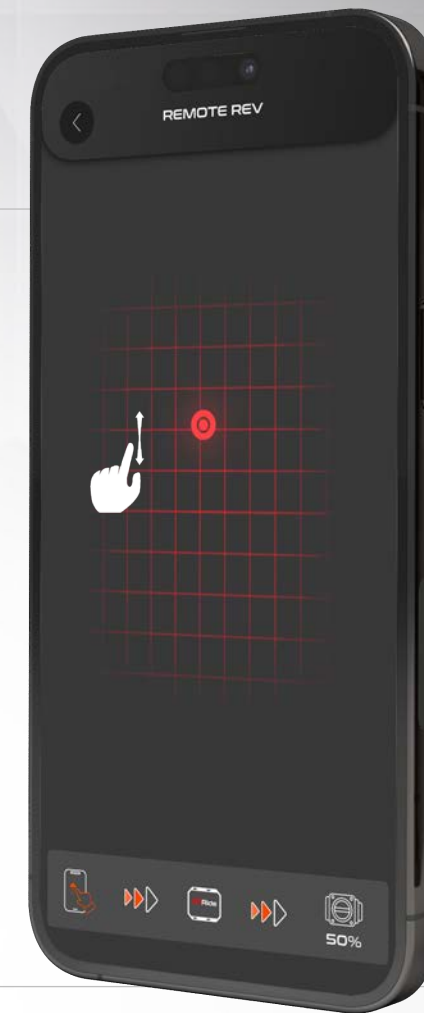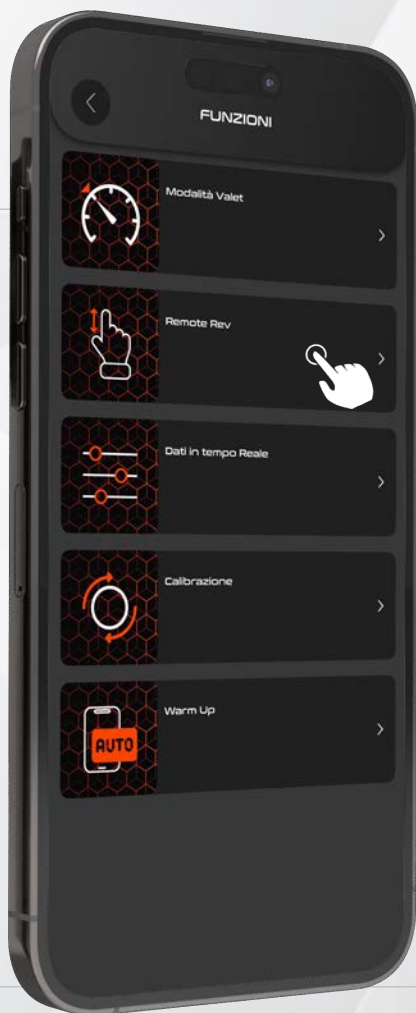

Funzioni Speciali

Ral Time



Dati in tempo reale

Visualizza i dati in tempo reale direttamente dall'app per monitorare istantaneamente l'effetto delle modifiche MRide sulla risposta dell'acceleratore.

Un feedback immediato che permette di verificare ogni variazione in modo chiaro e preciso mentre il sistema è in funzione.



Funzioni Speciali

Warm-Up



La funzione Warm-Up

Riscalda automaticamente il motore per portarlo alle condizioni di funzionamento ottimali prima dell'utilizzo. Tramite l'app è possibile personalizzare il comportamento selezionando l'apertura massima della farfalla, la durata di ogni accelerazione e la pausa tra un'accelerazione e l'altra, così da ottenere un riscaldamento progressivo, controllato e adatto alle proprie esigenze.



La modalità Warm-Up viene disattivata nel momento in cui viene azionata la manopola dell'acceleratore.




Impostazioni profilo

Impostazioni del profilo MRide




Dalla schermata **HOME** entra nel **PROFILO**

Premi sul menu **PROFILO**

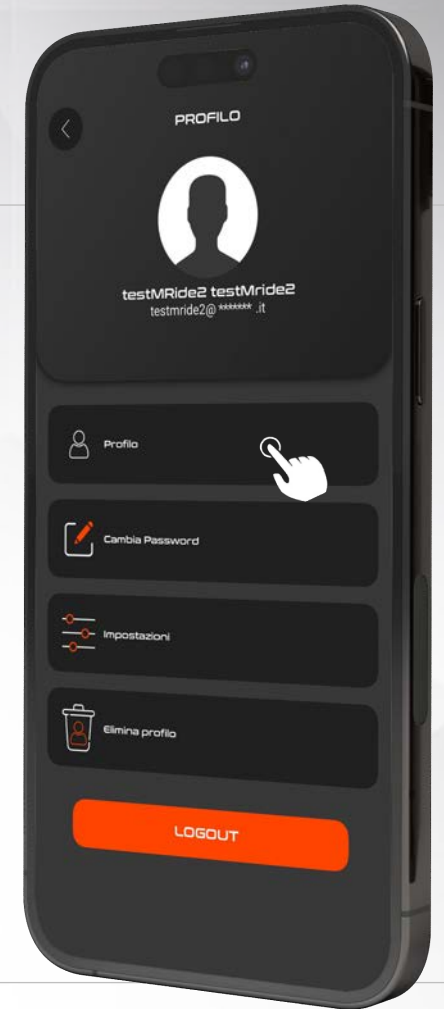

Impostazioni profilo

Impostazioni del profilo MRide

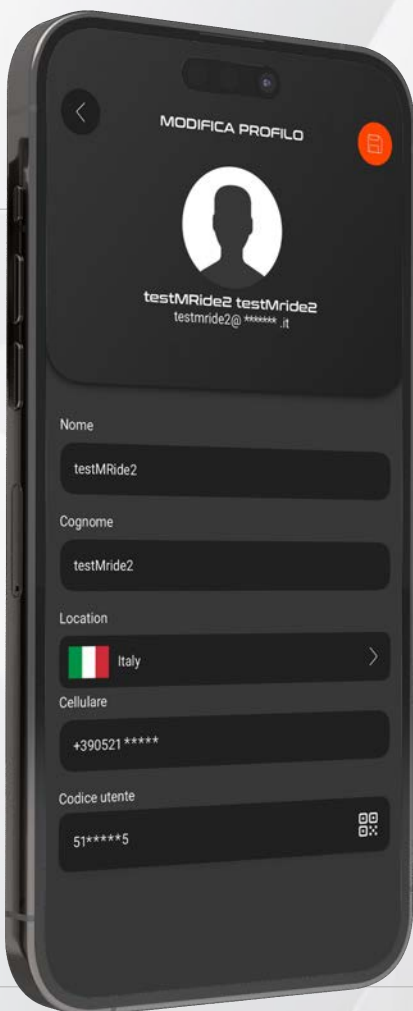


Codice Utente

È disponibile sia in formato alfanumerico sia in formato QR Code, per facilitare e rendere più immediata la gestione dei trasferimenti dei device.



Cambia password

È possibile modificare la password all'interno del profilo.

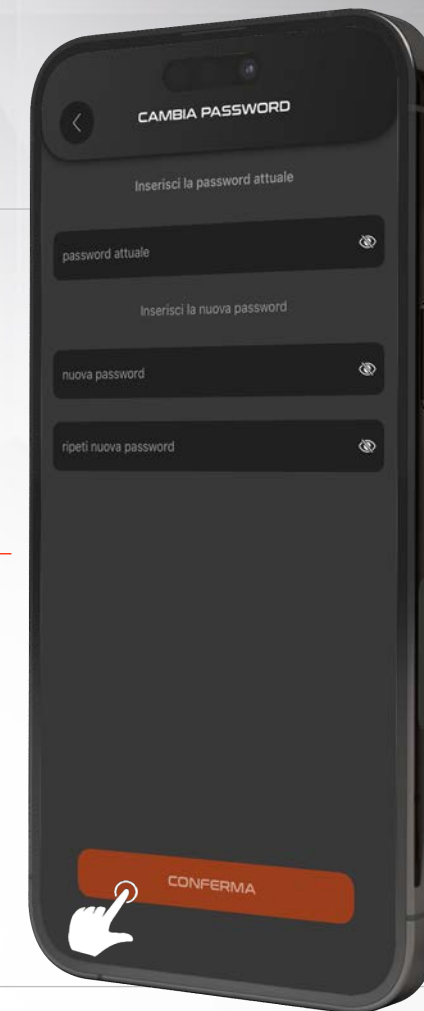

Impostazioni profilo

Impostazioni del profilo MRide





Impostazioni lingua

È possibile modificare la lingua dell'applicazione.


Elimina profilo

È possibile eliminare il profilo MRide.

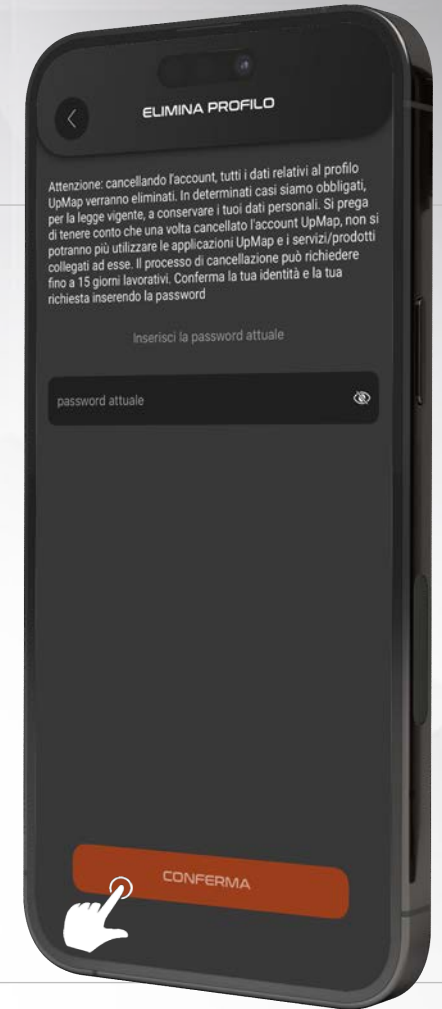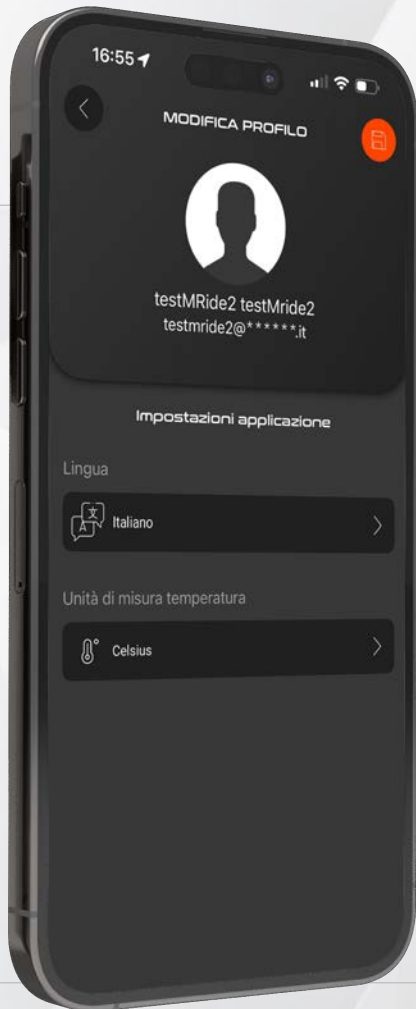

Rinomina MRide

Collegamento di un dispositivo UpMap alla moto

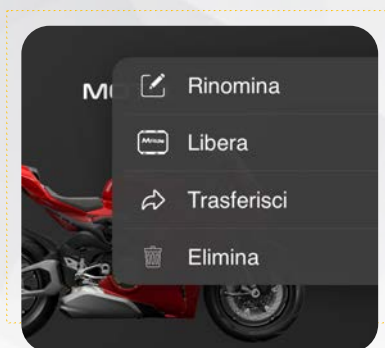


Rinomina MRide

È possibile rinominare il dispositivo.



Libera MRide

Libera il dispositivo




Premi su **MOTO**

Seleziona il **DISPOSITIVO**




REQUISITI

- Dispositivo MRide collegato alla moto
- Quadro della moto acceso
- Mride connesso all'applicazione  Connesso



Libera il dispositivo

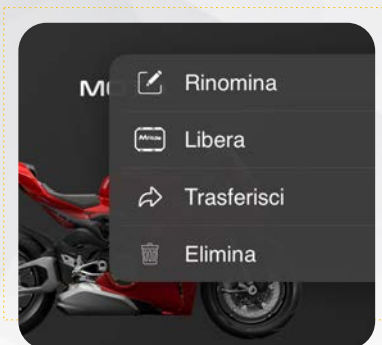

Libera MRide

La funzione "Libera MRide" consente di riportare il dispositivo alle impostazioni di fabbrica, eliminando ogni configurazione precedente e attivando la modalità trasparente. Una volta eseguita questa operazione, il dispositivo è pronto per essere installato e configurato su un'altra moto in modo sicuro.






Trasferimento MRide



Trasferisci MRide

Gestisci il trasferimento del dispositivo ad un nuovo utente, inserendo il codice utente o inquadrando il QR Code.

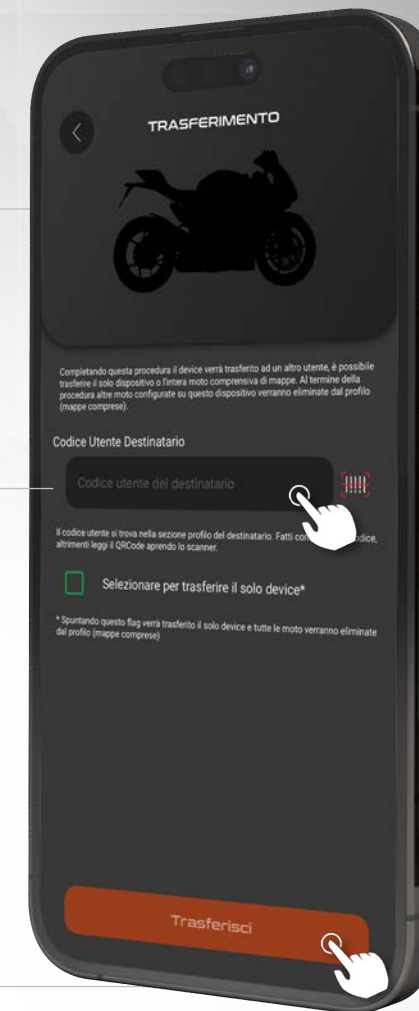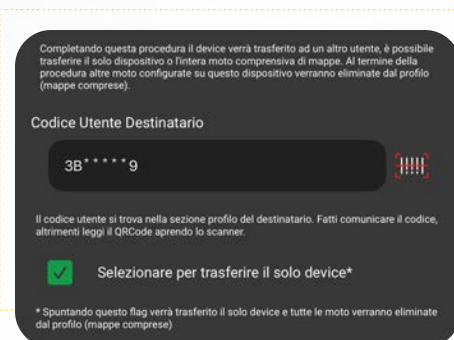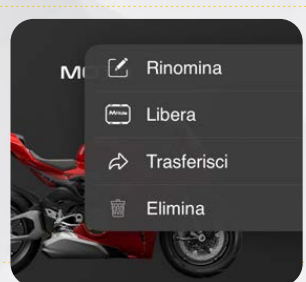

Dispositivo + moto: configurazioni e mappe restano associate e passano al nuovo proprietario.


Solo dispositivo: il dispositivo viene ripristinato alle impostazioni di fabbrica ed è pronto per una nuova installazione

Trasferimento MRide



Premi su **TRASFERISCI** per confermare



Il **TRASFERIMENTO** è in corso

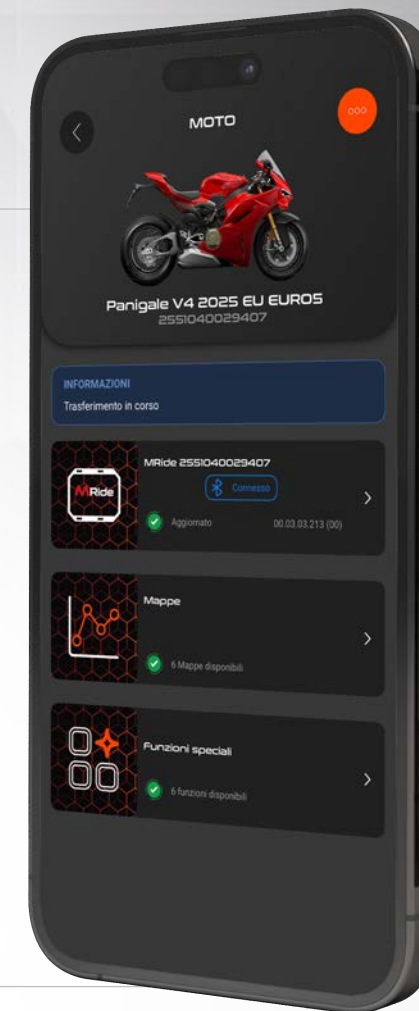

Trasferimento MRide



Trasferimento MRide in uscita

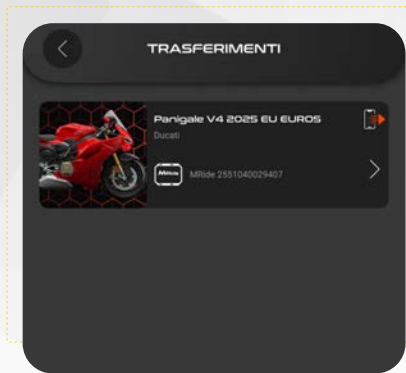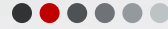

Trasferimento in corso

Gestisci il trasferimento in uscita del dispositivo, con la possibilità di revocarlo.




Il trasferimento del solo dispositivo è irreversibile.




Trasferimento MRide

Accetta trasferimento MRide

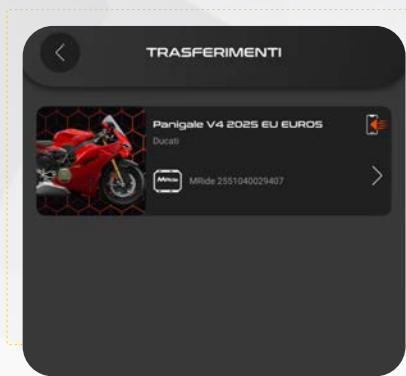

Trasferimento in corso

Gestisci il trasferimento in entrata del dispositivo.
È possibile accettare o rifiutare il trasferimento.

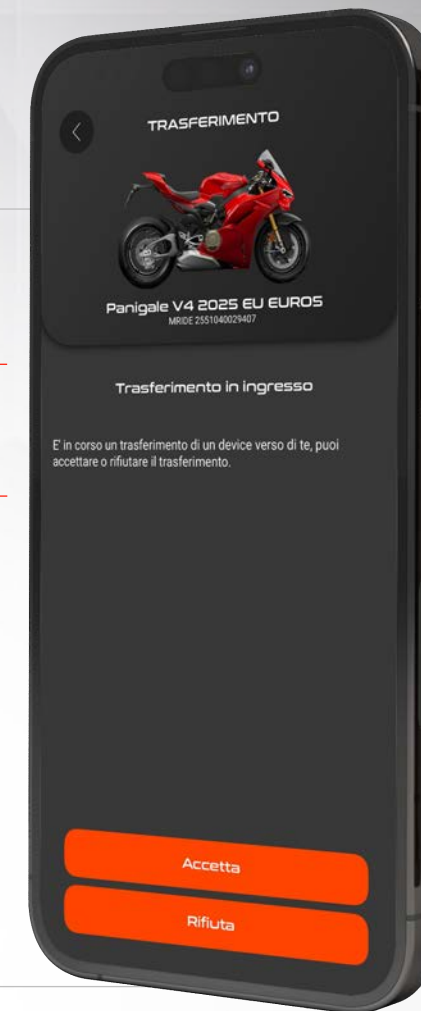

Dispositivo + moto: configurazioni e mappe disponibili nel profilo.

Solo dispositivo: il dispositivo è pronto per una nuova installazione

Stato Dispositivo

led



Lampeggio veloce – Modalità trasparente

- Configurazione non presente
Effettuare calibrazione
- Mappa non presente
Scrivere mappa

Dissolvenza veloce – Connesso


- Configurazione presente
- Mappa presente
- Connesso all'applicazione
Dispositivo pronto all'uso

Dissolvenza lenta – Non connesso

- Configurazione presente
- Mappa presente
- Non connesso all'applicazione
Dispositivo pronto all'uso

Led fisso – Errore

- Dispositivo in errore, contattare l'assistenza

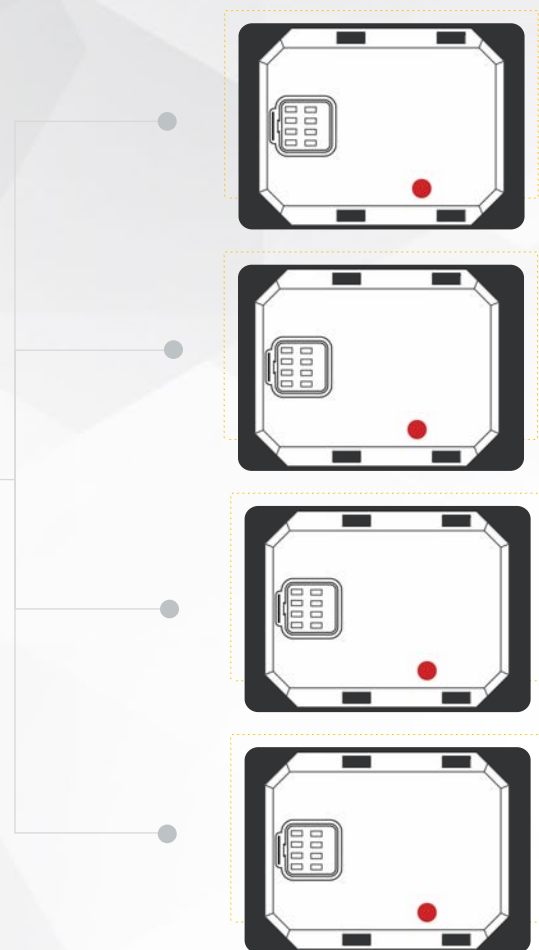

up-map.it



MRide

MADE IN ITALY




UpMap S.r.l.



Via Alfredo Veroni 11A,
43122 Parma (PR) Italy



+39 0521 646083

info@up-map.it

www.up-map.it